

SHT-X3 分励脱扣器



SHT-X3 分励脱扣器

主要功能

与断路器拼装，实现远距离分励脱扣


参与性能

额定绝缘电压 (Ui) : 500V, 50Hz ;
不同额定工作电压下的额定工作电
流 (见表1) :
使用类别 : AC-12, DC-12.

表1

额定工作电压 (V)	额定工作电流 (A)
AC 400	3
AC 230	6
AC/DC 48	3
AC/DC 24	6

动作特性 : 在额定控制电源电压值的70%
~110%, 脱扣器均应可靠动作使断路器断开。
脱扣器接线原理见图1。当脱扣器分闸时,
C2、12端子接通, 外接安全信号灯亮; 当脱
扣器合闸时, C2、14端子接通, 外接警告信
信号灯亮; 当脱扣器合闸后, 外接按钮接通
时, 脱扣器的机构脱扣并带动断路器脱扣分
断。同时, 脱扣器指示件显示脱扣标记。
机械寿命 : 脱扣器操作寿命不低于0.4万次。

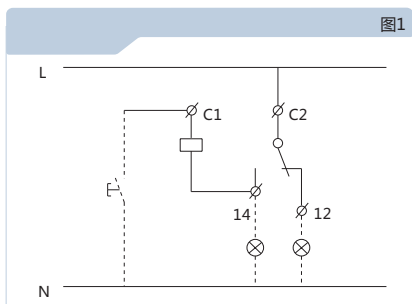

产品的拼装及安装

SHT-X3可与NXB-125断路器拼装, 拼装示意图如下



脱扣器与断路器拼装后, 一起安装在TH35-7.5型钢安装轨上。

外形及安装尺寸

